

Rx Roll

Popis:

Přijímač lze použít k ovládní předokenních rolet pomocí vysílačů řady BOSys. Je přizpůsoben k montáži na instalační krabici.

Uvedení do provozu:

- sejměte kryt
- připojte napájecí napětí
- připravte si zvolený vysílač

Zápis vysílače do paměti přijímače:



Princip zápisu:

- opakovaný krátký stisk tlačítka na přijímači (méně než 2s) = volba činnosti z hlavní nabídky nebo funkce
- dlouhý stisk tlačítka na přijímači (více než 2s) = potvrzení činnosti z hlavní nabídky nebo funkce
- k jakémukoliv následujícímu stisku musí dojít do 15 s. – po uplynutí 15 s se přijímač vrátí do výchozího stavu » opakujte postup zápisu

Nastavení výchozí polohy rolet:

- opakovaným krátkým stiskem tlačítka přijímače zvolte „zápis“ a „zavírá“
- podržte tlačítko tak dlouho, dokud se roleta nezavře

Postup zápisu pro funkci „UP/DOWN“:

- opakovaným krátkým stiskem tlačítka přijímače zvolte „zápis“
- do 15 s potvrďte dlouhým stiskem tlačítka přijímače
- opakovaným krátkým stiskem tlačítka přijímače zvolte funkci „UP/DOWN“ – **ta je určena kombinací tří vrchních LED!** (viz. potisk na přijímači)
- do 15 s potvrďte dlouhým stiskem tlačítka přijímače
- 2x stiskněte (déle než 1s) horní **tlačítko** (tlačítka) **zvoleného vysílače**
- současné bliknutí LED „zavírá“ a „otevívá“ potvrdí správnost zápisu a následuje otevření rolety – signalizováno LED „otevívá“
- po doběhu rolety do koncové polohy stiskněte tlačítko přijímače

Postup zápisu pro funkci „POSITION“:

- 1.-6. viz předchozí odstavec
- po dosažení požadované polohy rolety stiskněte tlačítko přijímače

Postup zápisu pro funkci „NEXT Tx“, „CENTRAL“:

- 1.-5. viz předchozí odstavec
- současné bliknutí LED „otevívá“ a „zavírá“ potvrdí správnost zápisu

Vymazání vysílače:


- a) *všech vysílačů*
- opakovaným stiskem tlačítka přijímače zvolte „mazání vše“ a tlačítko podržte déle než 10s
 - současné bliknutí LED „zavírá“ a „otevívá“ potvrdí vymazání všech vysílačů
- b) *jednoho vysílače*
- opakovaným stiskem tlačítka přijímače zvolte „mazání kód“
 - do 15 s potvrďte dlouhým stiskem tlačítka přijímače
 - 2x stiskněte (déle než 1 s) příslušné **tlačítko** (tlačítka) **zvoleného vysílače**, které chcete vymazat
 - současné bliknutí LED „zavírá“ a „otevívá“ potvrdí vymazání příslušného vysílače (ostatní zůstanou v paměti)

TLAČÍTKO PŘIJÍMAČE

FUNKCE

LED

HLAVNÍ NABÍDKA

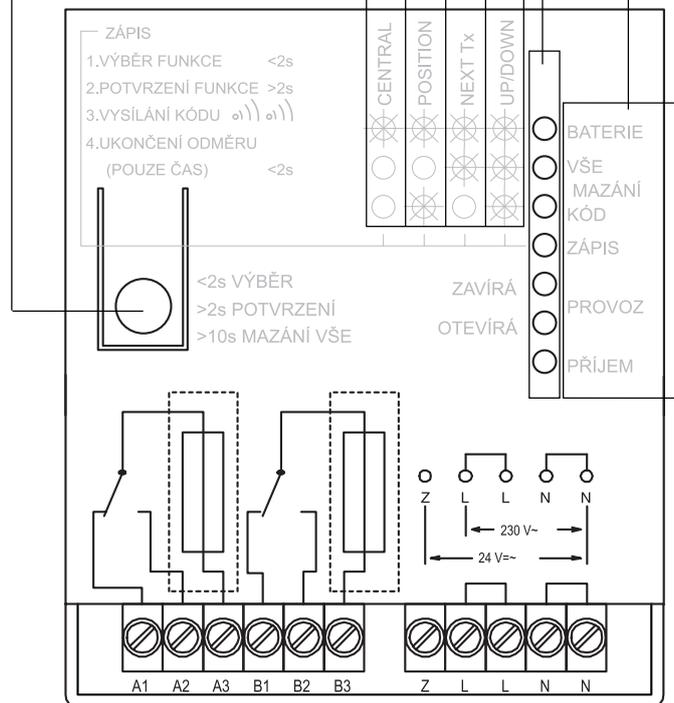

Přehled vysílačů k ovládní přijímače

(aktuální seznam na www.enika.cz)

Tx Key	Tx Pocket1	Tx Pocket4	Tx Tango	Tx Time	Tx Element



810019v1_x01|_A4

Technická data:

	Rx Roll
napájení:	230 V/50 Hz
provozní kmitočet:	433,92 MHz
jištění kontaktu relé:	F4/1500 A 250 V
stupeň krytí:	IP20
provozní teplota:	-10 + +55 °C
počet kódů/kombinací:	2 ²⁴
max. počet kódů v paměti:	20
připojovací svorky:	max. 1,5 mm ²

zařízení splňuje požadavky GL - 30/R/2000

Funkce přijímače:

UP/DOWN UMOŽŇUJE ZÁPIS PRVNÍHO VYSÍLAČE

- stisk horního tlačítka vysílače = roleta se **otevře** do koncové polohy
- stisk dolního tlačítka vysílače = roleta se **zavře** do koncové polohy

NEXT Tx UMOŽŇUJE ZÁPIS DALŠÍCH VYSÍLAČŮ

ovládání je shodné s funkcí UP/DOWN

POSITION UMOŽŇUJE OTEVŘENÍ DO PŘEDEM NASTAVENÉ POLOHY

- stisk horního tlačítka vysílače = roleta se **otevře** do předem nastavené polohy
- stisk dolního tlačítka vysílače = roleta se **zavře** do koncové polohy

CENTRAL UMOŽŇUJE CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ NĚKOLIKA ROLET Z JEDNOHO VYSÍLAČE V PŘÍPADĚ, ŽE FUNKCE „UP/DOWN“ JE JIŽ ZAPSANÁ (čas otevření zůstává stejný jako u funkce „UP/DOWN“)

- stisk horního tlačítka vysílače = rolety se **otevívají** (bez možnosti zastavení)
- stisk dolního tlačítka vysílače = rolety se **zavírají** (bez možnosti zastavení)

Signalizace LED: ● svítí ◐ bliká

při zápisu:

ZAVÍRÁ kód je již zapsán
OTEVÍRÁ

při provozu:

- BATERIE vyměňte baterii vysílače z kterého se vysílalo naposled
- PŘÍJEM příjem signálu z vysílače, případně rušení

UPOZORNĚNÍ!

- Tento přijímač umožňuje pouze dvoutlačítkové ovládání
- Připojení (odpojení) přijímače k elektrické síti mohou provádět alespoň pracovníci znalí podle §5 vyhlášky 50/1978 Sb.
- V případě poruchy zašlete k výrobci Enika s.r.o., Nádražní 609, 509 01 Nová Paka.